

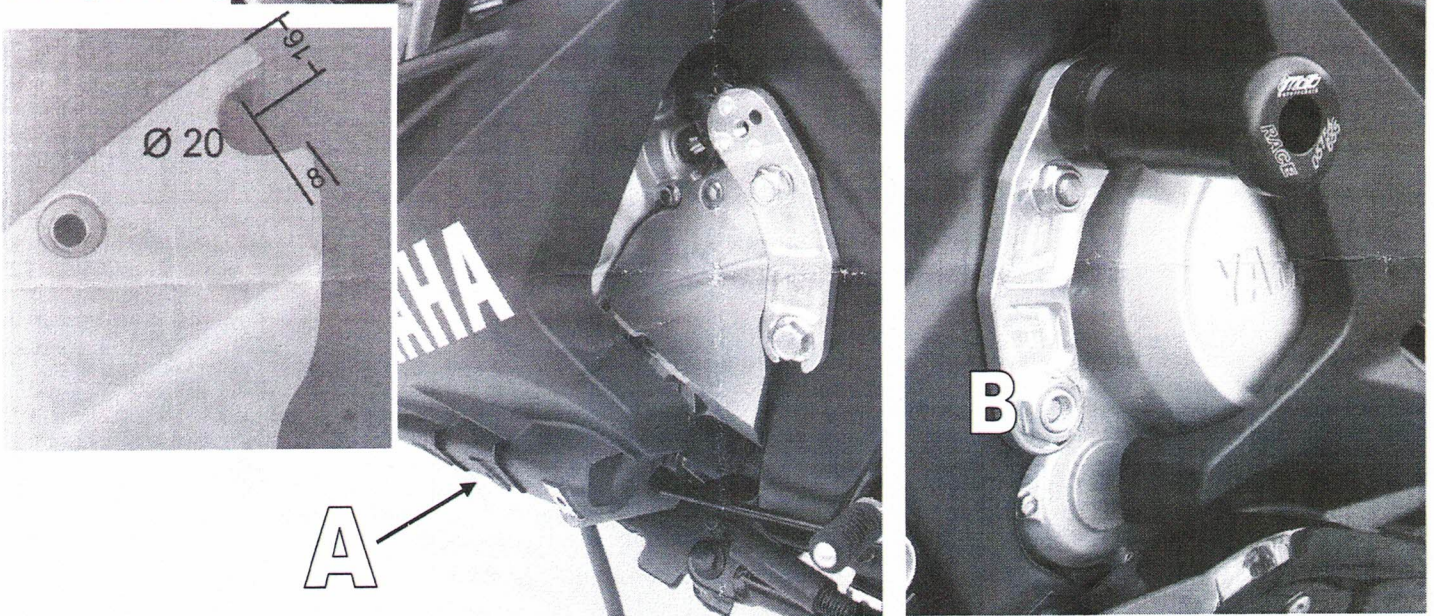


Montageanleitung zu ihrem Safety Sturzpad-Set von GSG. Assembly Instructions for your GSG Safety Crash-Pad Set.

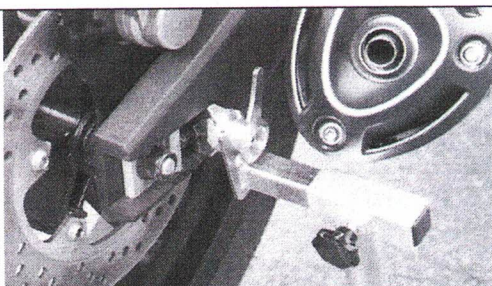

1. Demontage des linken Verkleidungsmittelteil, Unterteil und Schraube "A". Die verbleibende Verkleidung kann jetzt soweit abgezogen werden, dass ein Zugang zu den zwei Befestigungsschrauben der Ritzelabdeckung und der Demontage möglich ist. Hinteren oberen Motorbolzen entfernen.
2. Ausschnitt mittels Raspelfräser bzw. Stichsäge in der Ritzelabdeckung anbringen, und diese wieder montieren.
3. Rechtsseitig Schwingenbolzenmutter demontieren, Bolzen 11mm zur linken Seite durchdrücken. Linke Halteplatte montieren mit Distanzbuchse "74,5" und neueren oberen Motorbolzen.
4. Bundmutter "B" 16x1,5 entfest anziehen. Anschließend rechte Halteplatte montieren.

1. Dissassemble the left cover, mid-section, bottom section and screw "A". Now you can remove the remaining cover so as to have access to the two screws for the sprocket cover in order to disassemble also if needed.
2. Remove the back, upper engine block bolts.
3. Using either a milling cutter or a jig saw cut out a section of the sprocket cover as seen in the upper diagram and then re-attach the cover.
4. Dissassemble the right hand side swingarm nut heads, push the 11mm bolt through to the left side. Mount the left hand side support bracket with the spacers "74,5" as well as the new upper engine bolts.
5. Collar nut "B" 16x 1,5 needs to now be tightend down fully. Finally attach the right hand side bracket.

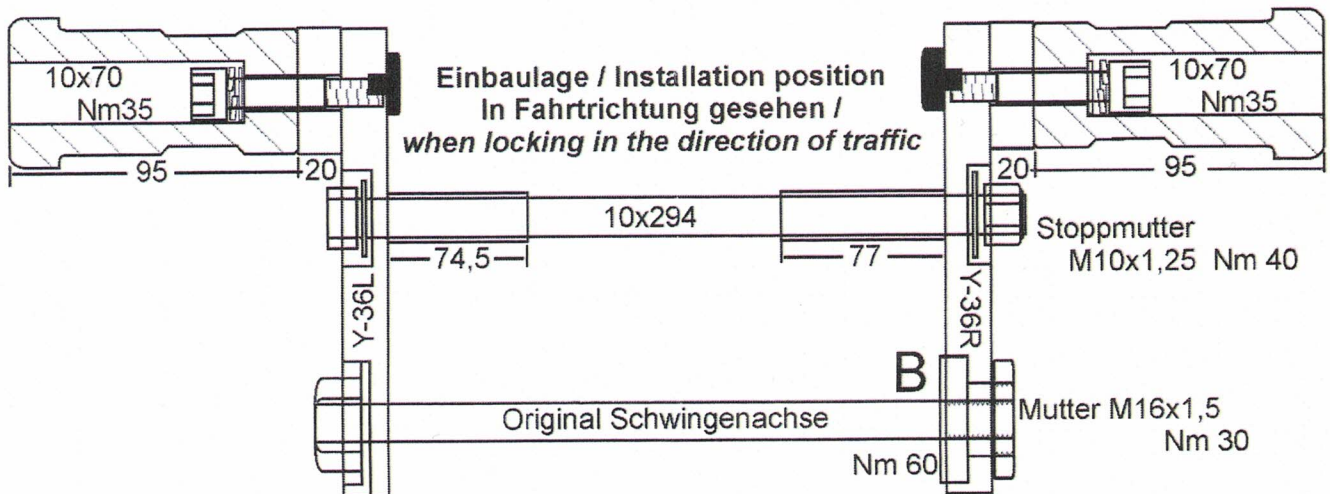

Grundträger für Heckständeraufnahme
Art-Nr. 30-40-15

Haben Sie bitte Verständnis, dass keine Haftung bei Folgeschäden, die durch einen Sturz oder unsachgemäße bzw. mangelhafte Montage entstehen, übernommen wird. (Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte!) We cannot accept responsibility for any consequent damages resulting from a crash or improper or poor assembly. (all dimension are unconditional approximation!)
Stand 11/03/2019 yamaha-yzf-r125-re06-y36.doc